


# 室内ドアの開閉をスムーズにする

● ドアを180°開いた状態

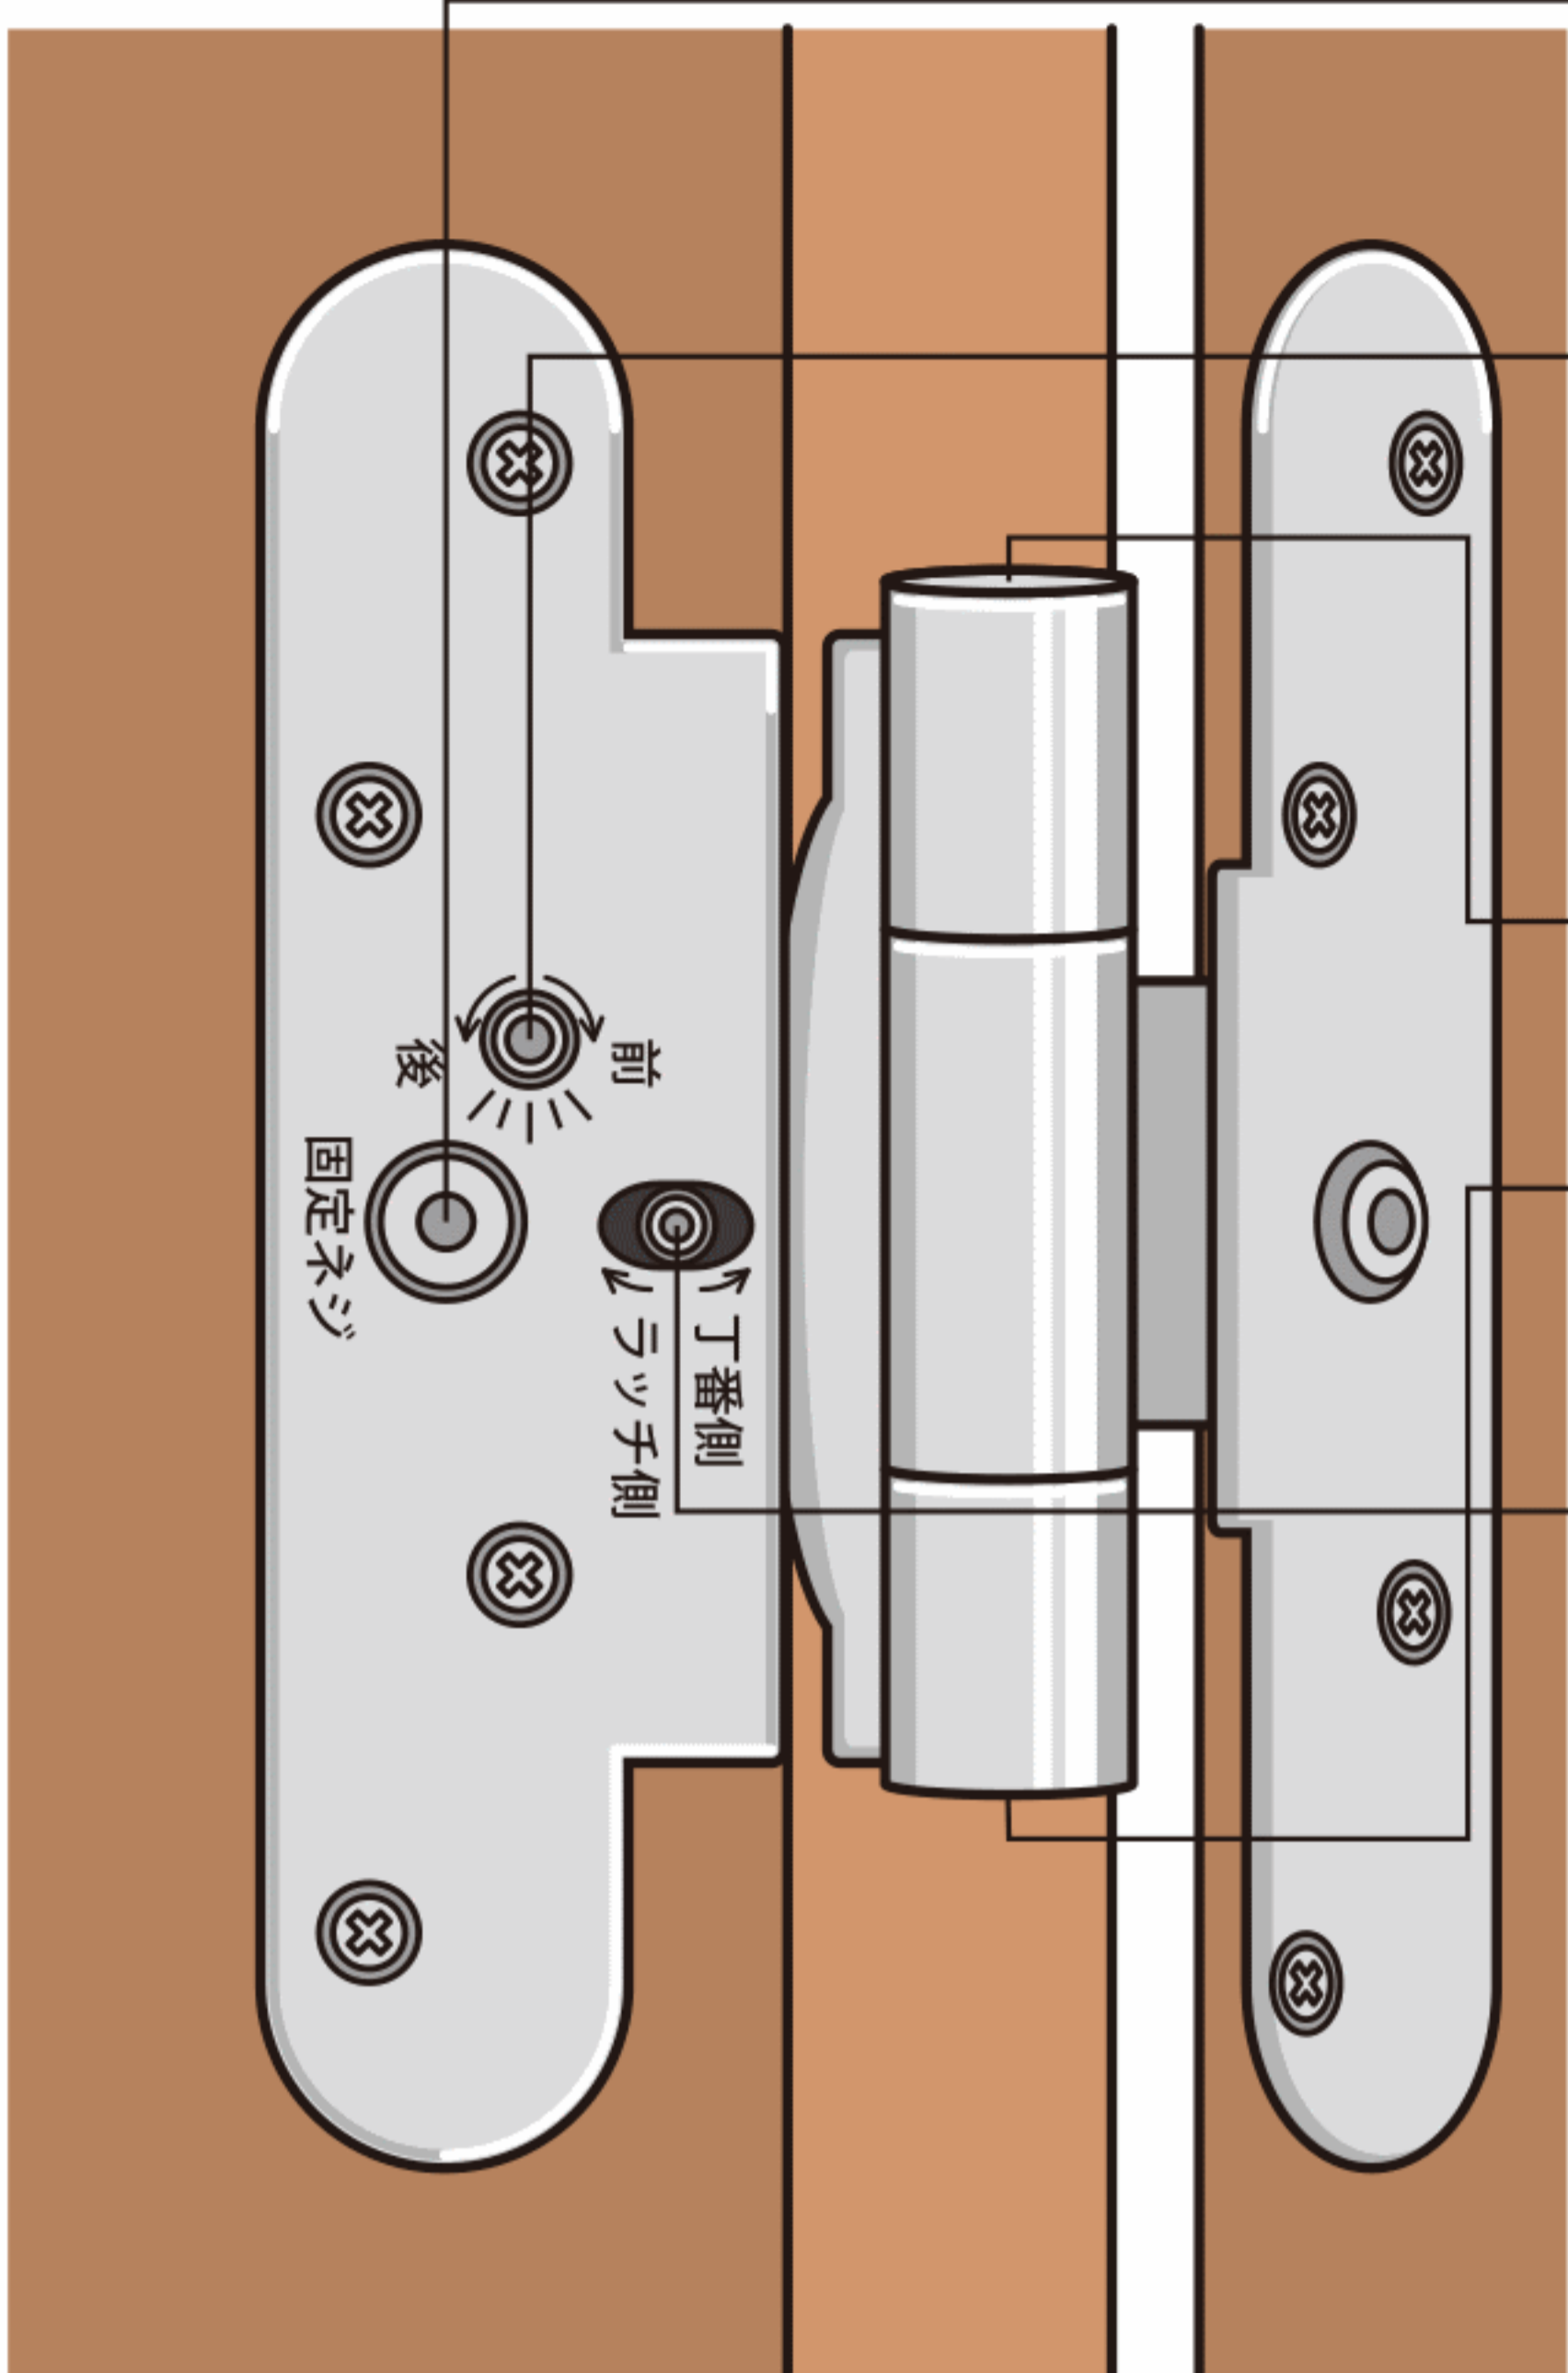

## 1 固定ネジ

## 2 前後調整ネジ



## 3 上下調整ネジ(上ネジ)

## 4 上下調整ネジ(下ネジ)

## 5 左右調整ネジ

上丁番

下丁番

ご用意いただくもの



六角レンチ(3mm)

ここは注意



固定ネジを締め付ける際は、六角レンチの頭をしっかりと差し込んでから行いましょう。固定ネジの頭がつぶれてしまうと調節ができなくなってしまいます。

※メーカーにより仕様が異なりますので、取り扱い説明書をご覧ください。

## 上下を調節する(3・4で調節)



● ドアの上部が枠に当たる時は

- 1.最初に下丁番の④下ネジをゆるめます。
- 2.次に、上丁番の④下ネジを回してドアを下げます。
- 3.ドアがスムーズに動く位置で上丁番の③上ネジを固定します。
- 4.最初にゆるめた下丁番の④下ネジを逆回して元に戻します。
- 5.最後に下丁番の③上ネジを固定します。

● ドアの下部が枠に当たる時は

- 1.最初に上下両方の丁番の③上ネジをゆるめておきます。
- 2.次に、上丁番の④下ネジを回してドアを上にあげます。
- 3.ドアがスムーズに動く位置で上丁番の③上ネジを固定します。
- 4.最初にゆるめた下丁番の④下ネジを逆回して元に戻します。
- 5.最後に下丁番の③上ネジを固定します。

## 左右を調節します(1・5で調節)




● ドアのハンドル側につかえる時は

- 1.①固定ネジをゆるめます。
- 2.ドア本体を押さえながら、⑤左右調節ネジを「丁番側」に回します。
- 3.①固定ネジをしっかりと締め付け、固定します。

● ドアのハンドル側にすき間ができる時は

- 1.①固定ネジをゆるめます。
- 2.ドア本体を押さえながら、⑤左右調節ネジを「ラッチ側」に回します。
- 3.①固定ネジをしっかりと締め付け、固定します。

## 前後を調節します(1・2で調節)

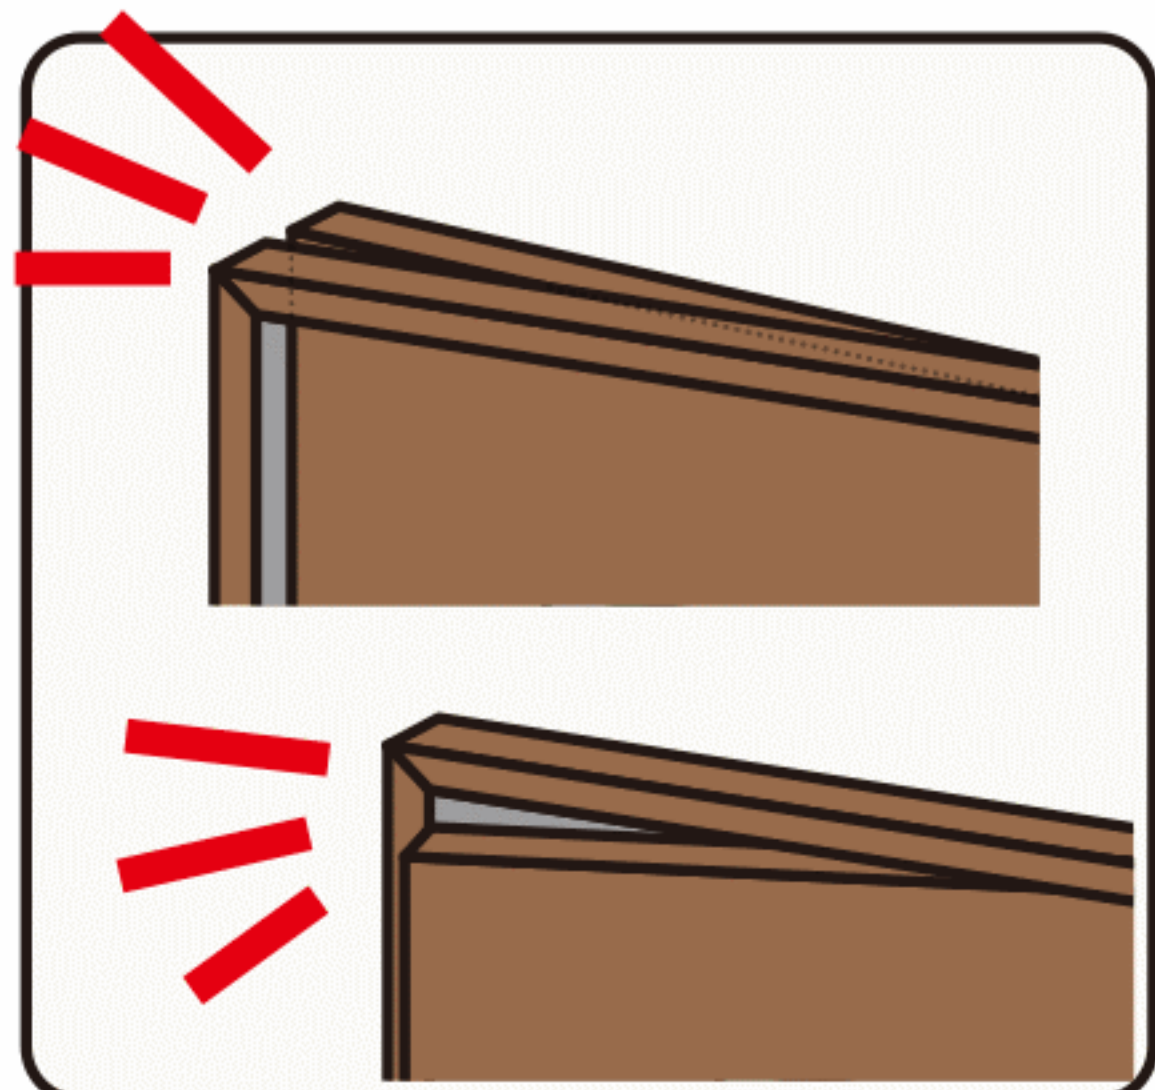

● ドアが枠より出すぎている場合

- 1.①固定ネジをゆるめます。
- 2.②前後調節ネジを「後」側に回します。
- 3.①固定ネジをしっかりと締め付け、固定します。

● ドアが枠より入り込みすぎている場合

- 1.①固定ネジをゆるめます。
- 2.②前後調節ネジを「前」側に回転させます。
- 3.①固定ネジをしっかりと締め付け、固定します。